


Zelf UTP stekkers monteren

De afbeeldingen en kleurenvorgordes in dit artikel gaan over normale (straight) UTP-kabels (bv. voor verbinding tussen PC, HUB, Router, Modem en Switch) en dus niet over crosslink-kabels (voor PC-PC verbinding).


- 1) Strip eerst een centimeter van het kabel-omhulsel af.
 - 2) Spreid de aders en leg ze op volgorde. De volgorde is:
 1. Oranje-wit
 2. Oranje
 3. Groen-wit
 4. Blauw
 5. Blauw-wit
 6. Groen
 7. Bruin*-wit
 8. Bruin*
- *In plaats van bruin wordt ook wel eens rood gebruikt

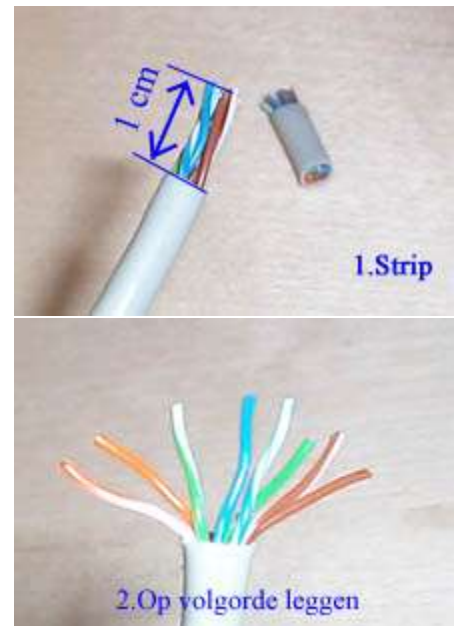

3) Doe de kabel in de UTP-stekker. Dit zal (vooral de eerste keren) wat lastig gaan. Het is wel heel belangrijk dat wordt gecheckt of de kleurvolgorde van de aders goed is. Controleer ook meteen of de aders helemaal tot voor in de UTP-stekker zitten. De adertjes hoeven niet gestript te worden, dit doet het stekkertje vanzelf bij het aanknijpen.

4) Knijp met de tang de stekker goed dicht.

Aan het andere uiteinde van de kabel is de kleurenvolgorde hetzelfde. Let hier op!

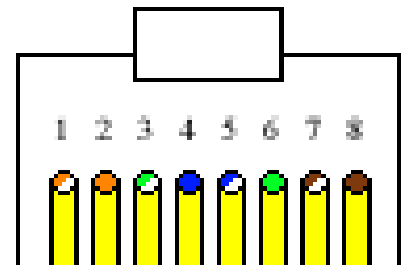

NB: internetters via provider 'Alice' hebben een crosslinkkabel nodig.

Heeft u geen tang? Leen er één bij ons in de winkel of vraag naar onze extra handige UTP-stekkertjes.

